

Hva behøver du?


- Penn og papier
- Målebånd

Tips for oppmåling

- Mål alltid på tre forskjellige steder for å ta høyde for bredde- og høydeforskjeller i karmen.
- Mål to ganger for å unngå feil.
- Ta hensyn til eventuelle hindringer som vindushåndtak, grep, radiatorer, vannrør osv. Sørg for at ingenting hindrer jalou-siens funksjon.
- Har du dører og/eller vinduer som svinger innover? Ta da hensyn til å ha nok plass til montering.
- Målene må oppgis helt ned til millimeteren.


A Montering i karmen – mellom to vegger – mellom glasslister

1. Hvordan monteres plisségardinen?

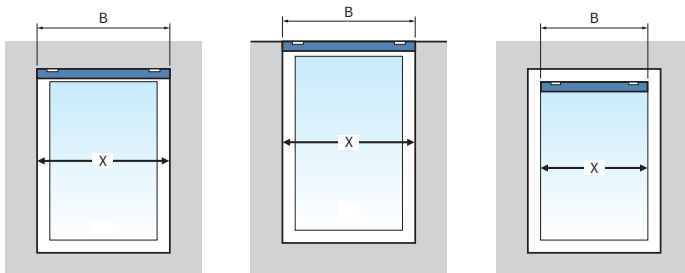

Plisségardinen bør være litt smalere for å unngå at den kiler seg fast i sidene.
Ta derfor hensyn til 2,5 mm klaring på hver side.


2. Hvordan måler jeg riktig bestillingsbredde?

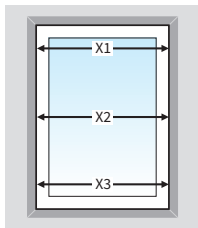

Mål bredden (X) i karmen i millimeter på 3 steder.

Bestillingsbredde (B) = den minste målte bredden (X) – (inmm) – 5 mm

3. Hvordan måler jeg riktig bestillingshøyde?

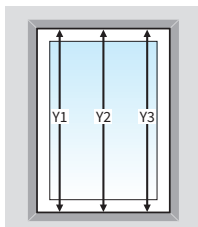

Mål høyden (Y) i karmen i millimeter på 3 steder.


Bestillingshøyde (H) = den minste målte høyden (Y)

4. Velg betjeningsside.


Stå foran karmen på innsiden. Bestem deretter om du vil betjene rullegardinen på venstre eller høyre side.

B Montering på karmen – på veggen («utenpåliggende montering»)

1. Hvordan monteres plisségardinen?

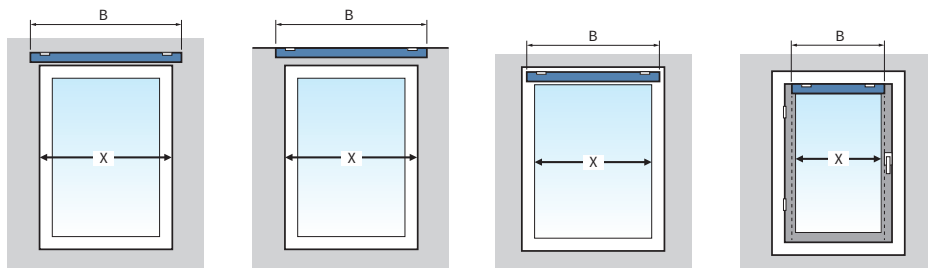

2. Hvordan måler jeg riktig bestillingsbredde?

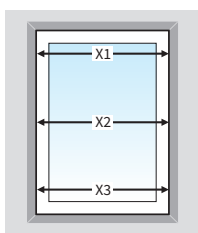


Mål bredden (X) i karmen i millimeter på 3 steder.

Bestillingsbredde (B) = den minste målte bredden (X) + overlapp til venstre og høyre (i mm)

Standard overlapping er 50 mm på hver side. Du står imidlertid fritt til å bestemme dette selv.

3. Hvordan måler jeg riktig bestillingshøyde?

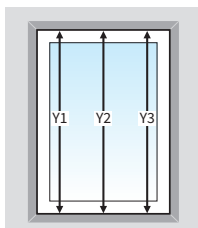

Mål høyden (Y) inne i vindusrammen i millimeter på 3 steder:


Bestillingshøyde (H) = den minste målte høyden (Y) + overlapp oppe og nede (i mm)

Du står fritt til å bestemme overlappen selv, men husk å ta hensyn til eventuelle hindringer.

4. Velg betjeningsside.

Stå foran vinduet på innsiden. Bestem deretter om du ønsker å betjene plisségardinet fra venstre eller høyre side.

Måling ved vippevindu:

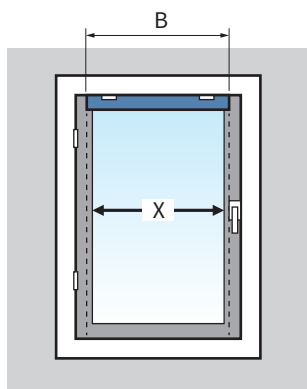

Det peneste er å la plisségardinet gå til omtrent én centimeter fra dørhåndtaket eller vindus-håndtaket, og på den andre siden av vinduet like langt over glasslisten. Du står imidlertid fritt til å bestemme dette selv.



OBS!

- Velg betjeningen på hengselsiden av vindusdekoren.

Hvis vinduet åpnes tett inntil hjørnet, kan det i de fleste tilfeller ikke åpnes fullt 90 grader.

Sørg for at det er nok plass til å montere toppenheten (overkassen).