

## Hva trenger du?


- Penn og papir
- Målebånd

## Tips for oppmåling

- Mål alltid på tre steder for å fange opp bredde- og høydeforskjeller i karmen.
- Mål to ganger for å unngå feil.
- Ta hensyn til eventuelle hindringer som vindushåndtak, -vridere, radiatorer, vannrør osv. Sørg for at ingenting er i veien for persiennens funksjon.
- Har du dører og/eller vinduer som åpnes innover? Sørg da for tilstrekkelig plass til montering.
- Målene må oppgis nøyaktig til millimeteren.


## **A** Montering i karmen – mellom to vegger – mellom glasslistene (‘i lysåpningen’)

### 1. Hvordan plasseres persiennen?

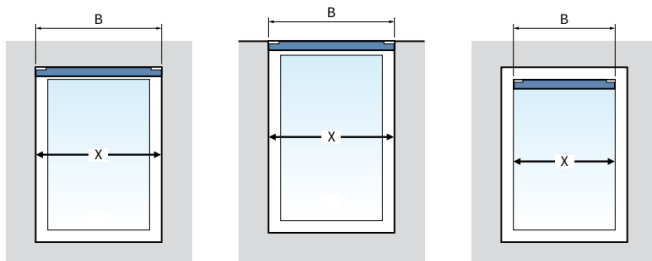

Persiennen må være litt smalere for å unngå at den setter seg fast i sidene. Beregn derfor 5 mm klaring på hver side.


### 2. Hvordan måler jeg riktig bestillingsbredde?

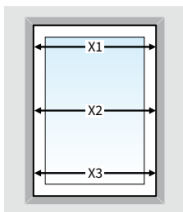

Mål bredden (X) i karmen i mm på 3 steder.

$$\text{Bestillingsbredde (B)} = \text{minste målte breddemål (X)} - 10 \text{ mm}$$

### 3. Hvordan måler jeg riktig bestillingshøyde?

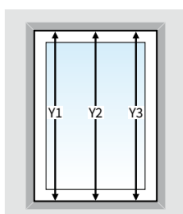

Mål høyden (Y) i karmen i mm på 3 steder.

$$\text{Bestillingshøyde (H)} = \text{minste målte høydemål (Y)} - 10 \text{ mm}$$

### 4. Velg betjeningside.


Still deg foran karmen på innsiden. Bestem deretter om du vil betjene persiennen på venstre eller høyre side.

#### **⚠ Obs!**


Høydemålet du oppgir er produksjonsmålet inkludert overkasse og bunnlister. Av tekniske årsaker blir høyden som regel litt større. Hvis bestillingshøyden ikke akkurat oppnås, må det nemlig legges til en hel lamell (og dermed noen centimeter). Dette er en bransjestandard.

## B Montering på karmen – på veggen ('utenpåliggende')

### 1. Hvordan plasseres persiennen?

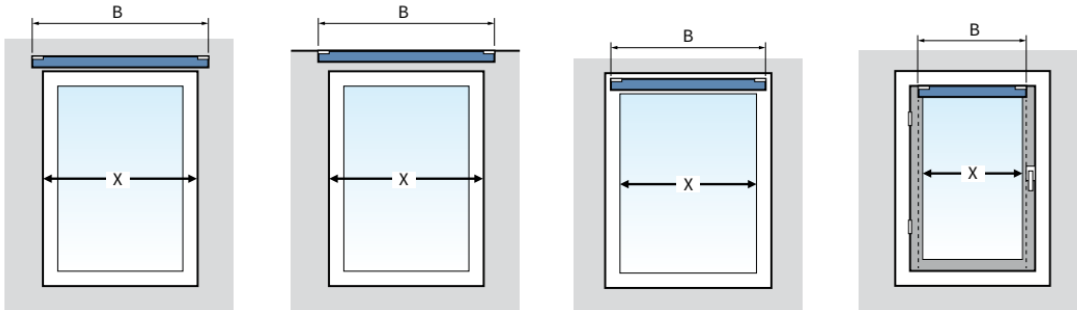

### 2. Hvordan måler jeg riktig bestillingsbredde?

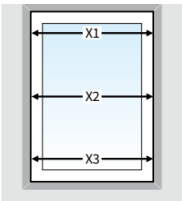


Mål bredden (X) i karmen i mm på 3 steder.

**Bestillingsbredde (B) = minste målte breddemål (X) + overlapp venstre og høyre (i mm)**

Standard overlapp er 50 mm på hver side. Du står imidlertid fritt til å bestemme dette selv.

### 3. Hvordan måler jeg riktig bestillingshøyde?

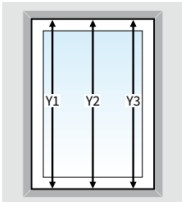

Mål høyden (Y) i karmen i mm på 3 steder.


**Bestillingshøyde (H) = minste målte høydemål (Y) + overlapp oppe og nede (i mm)**

Du står fritt til å bestemme overlappen selv, men ta hensyn til eventuelle hindringer.

### 4. Velg betjeningside.

Still deg foran karmen på innsiden. Bestem deretter om du vil betjene persiennen på venstre eller høyre side.

### Måling ved dreie-/vippevindu

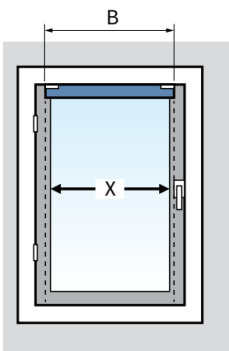

Det fineste er å la persiennen gå inntil en centimeter fra dørhåndtaket eller vindushåndtaket, og på den andre siden av vinduet like langt over glasslisten. Du står imidlertid fritt til å bestemme dette selv.

#### ⚠ Obs!

- Velg betjening av vindusdekorasjonen på hengselsiden.
- Hvis vinduet dreier tett inntil hjørnet, kan vinduet i de fleste tilfeller ikke lenger åpnes 90 grader.
- Sørg for at det er nok plass til å montere overkassen.

## Ekstra oppmerksomhetspunkter ved måling!


- Har du dører og/eller vinduer som åpnes innover? Ta da hensyn til persiennens pakkehøyde øverst på karmen. Pakkehøyden er persiennens totale høyde når den er helt trukket opp, inkludert høyden på overkassen. Jo høyere persiennen er, desto større er pakkehøyden. Pakken må ikke være i veien når døren eller vinduet åpnes og lukkes.

### Pakkehøyde (veiledende, ingen rettigheter kan utledes av dette!)

Persiennetype	Persiennehøyde [mm]						
	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
25 [mm] aluminium, stigesnor	$(3 \% \times \text{høyde}) + 40 \text{ mm}$						
50 [mm] aluminium, stigesnor	80	110	130	150	160	180	190
50 [mm] aluminium, stigeband	80	130	150	180	190	220	240


- Ved montering i karmen må du ta hensyn til karmdybden (D). Dette er den minste dybden som trengs for korrekt montering av monteringsbrakettene. Dette målet avhenger av hvilken type persienne du bestiller.

Jo bredere persiennens lamell er, desto større er det minste dybdemålet karmen din må ha.

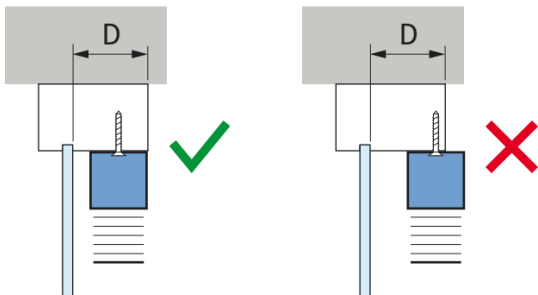

## Mål i mm

Aluminiumslamell  
25 mm

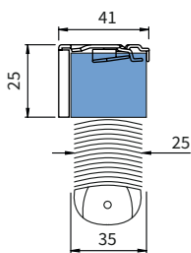

Aluminiumslamell 50 mm /  
Trelamell 50 mm

