

Du trenger

- penn og papir
- målebånd

Tips for oppmåling


- Mål alltid på tre steder for å fange opp bredde- og høydeforskjeller i karmen.
- Mål to ganger for å unngå feil.
- Ta hensyn til eventuelle hindringer som vindushåndtak, -grep, radiatorer, vannrør osv. Sørg for at ingenting hindrer persiennens funksjon.
- Har du dører og/eller vinduer som åpnes innover? Ta da hensyn til tilstrekkelig monteringshøyde.
- Målene må oppgis på millimeteren.

Ta hensyn til punktene nedenfor før du bestiller en persienne.

1. Hvordan monteres persiennen?


A Nisje montering

Du monterer persiennen inne i karmen.

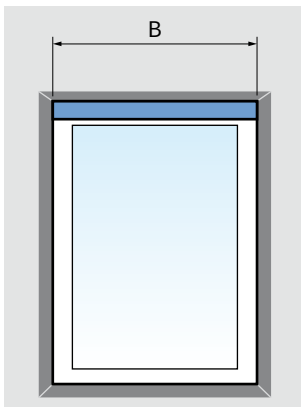


B Utvendig montering (utv.)

Du monterer persiennen utenpå karmen.

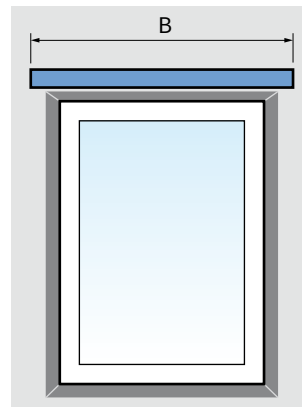

2. Hvordan måler jeg riktig bestillingsbredde?

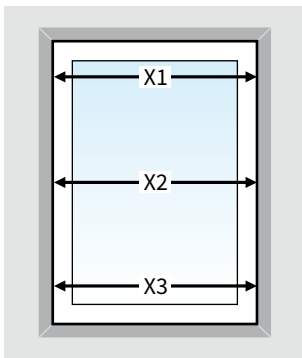

Mål bredden (X) i karmen i mm på 3 steder.

A Nisje montering


Bestillingsbredde (B) = minste målte breddemål (X) - 10 mm

B Utvendig montering

Bestillingsbredde (B) = minste målte breddemål (X) + overlapping venstre og høyre (i mm)

Standard overlapping er 50 mm på hver side. Du står imidlertid fritt til å bestemme dette selv.

3. Hvordan måler jeg riktig bestillingshøyde?

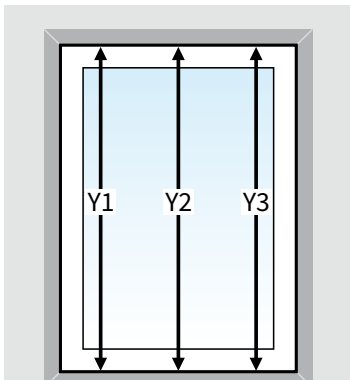

Mål høyden (Y) i karmen i mm på 3 steder.

A Nisje montering

Bestillingshøyde (H) = minste målte høydemål (Y) - 10 mm


B Utvendig montering

Bestillingshøyde (H) = minste målte høydemål (Y) + overlapping topp og bunn (i mm)

Du står fritt til å bestemme overlappingen selv, men ta hensyn til eventuelle hindringer.

4. Hvordan måler jeg riktig monteringshøyde?

Monteringshøyden (M) er avstanden målt fra oversiden av persiennen helt ned til gulvet. Dette målet er viktig for å bestemme lengden på trekksnoen med tanke på barnesikkerhet.

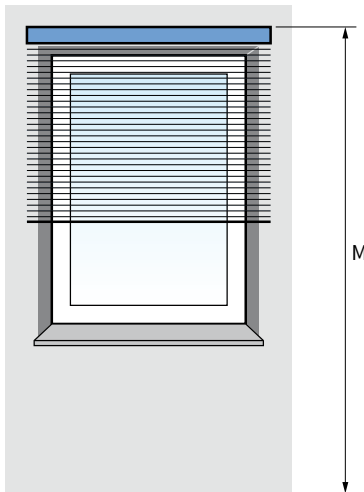

Hvis du ikke oppgir monteringshøyden for produktet/produktene (monteringshøyde = 0), brukes automatisk en betjeningslengde på 1000 mm (med en toleranse på -50 mm).

5. Velg betjeningsside.

Still deg foran karmen på innsiden. Bestem deretter om du vil betjene persiennen på venstre eller høyre side.

Trenger du mer forklaring?


Mer utfyllende forklaring om oppmåling ved nisje montering og utvendig montering finner du på side 3 til 6 i denne måleinstruksjonen. Les også nøye gjennom de ekstra merknadene på side 7 for å se om de gjelder for deg.

Generell advarsel om oppmåling

Hvis du måler opp Verano®-produktet selv, skjer det på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for å måle riktige mål. Bruk denne instruksjonen kun som et hjelpemiddel og bare til oppmåling av dette spesifikke Verano®-produktet. Er du usikker på oppmålingen og vil unngå risikoen for et feilbestilt produkt? Benytt deg da av oppmålingstjenesten hos din Verano®-forhandler.

A Nisje montering

Vi snakker om nisje montering når persiennen plasseres inne i karmen eller mellom vegg, mur eller glasslist. Ved nisje montering passer persiennen nøyaktig inne i karmen. På neste side finner du de ulike mulighetene for nisje montering.

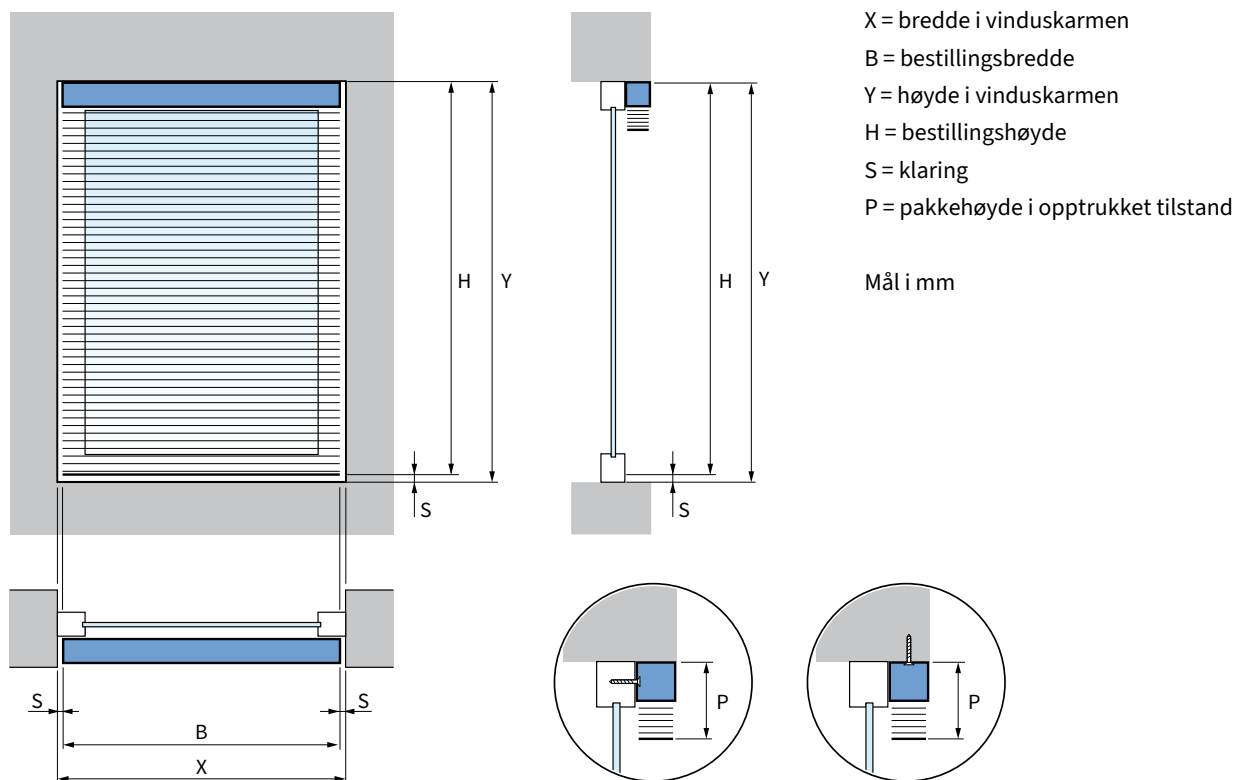

Bredde

Mål bredden (X) mellom karmen eller mellom to vegger. Mål på 3 steder – øverst, nederst og i midten – det nøyaktige målet i mm. Persiennen må være litt smalere for å unngå at den setter seg fast i sidene. Ta derfor det minste målte målet og trekk fra 10 mm klaring (5 mm på hver side). Dette er bestillingsbredden (B).

Bestillingsbredde $B = X - 10$ mm klaring

Høyde


Mål høyden (Y) mellom karmen eller den høyden der du ønsker å henge persiennen, på 3 steder. Noter det minste målte målet og trekk deretter fra 10 mm. Dette er bestillingshøyden.

Bestillingshøyde $H = Y - 10$ mm klaring


⚠ Merk!

- Høydemålet du oppgir, er produksjonsmålet inkludert toppkasse og bunnskinne. Av tekniske årsaker blir høyden som regel litt større. Hvis bestillingshøyden ikke nås helt, må det nemlig settes til en hel lamell (og dermed noen centimeter). Dette er en bransjestandard.
- Kontroller at vinduskarmen eller veggen er i vinkel for å unngå problemer ved montering.


A Nisje montering - ulike muligheter

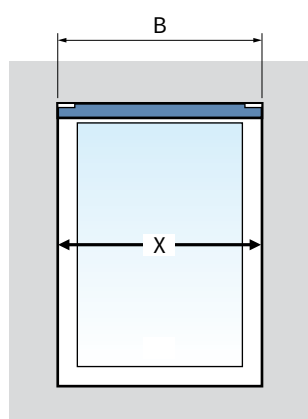

plassering i vinduskarmen (med tak- eller veggmontering)

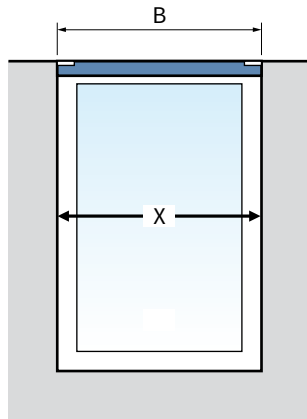

plassering i taket (med tak- eller veggmontering)

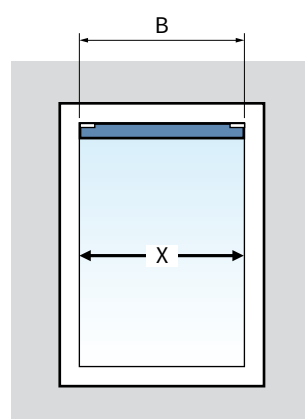

plassering i glasslisten (med takmontering)


X = bredde i vinduskarmen

B = bestillingsbredde

$B = X - 10 \text{ mm klaring}$

B Utvendig montering

Vi snakker om utvendig montering når persiennen plasseres utenpå en vinduskarm eller vegg. Ved utvendig montering er det alltid en overlapping over karmen. På neste side finner du de ulike mulighetene for utvendig montering.

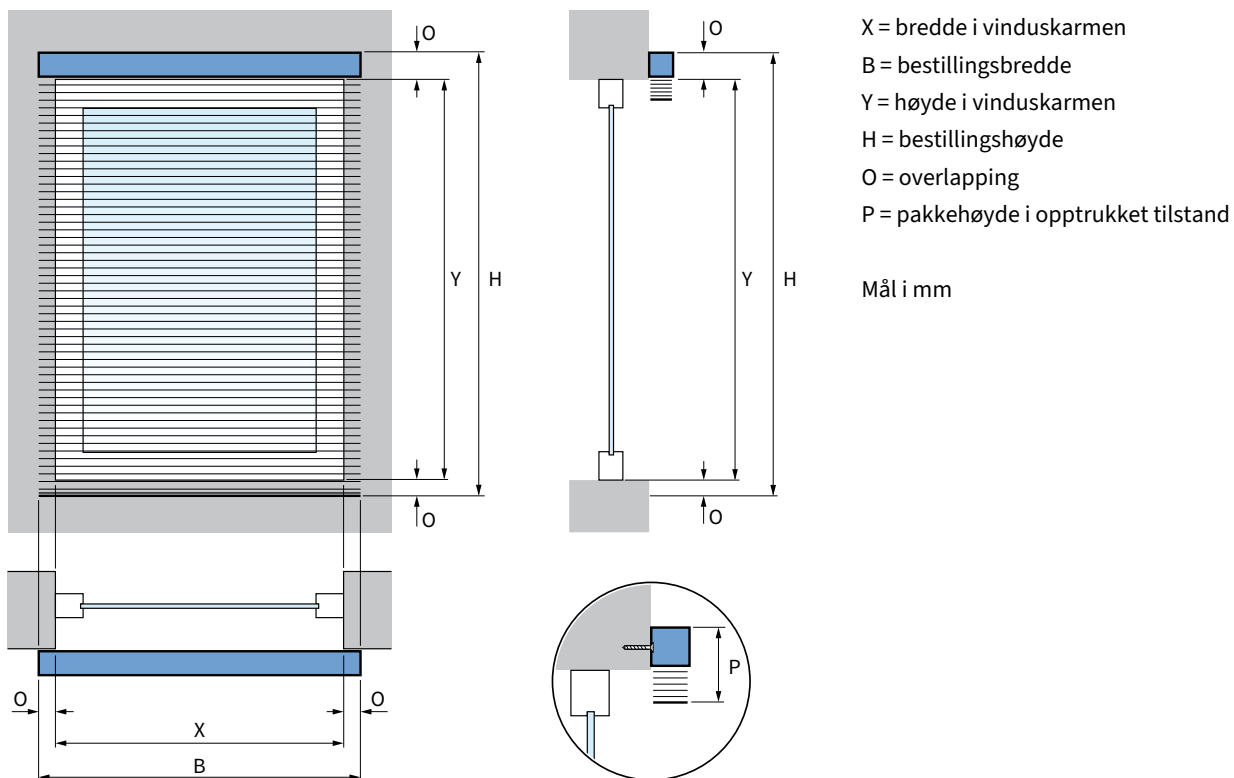

Bredde

Mål bredden (X) på karmen, inkludert ønsket overlapping (O) venstre og høyre. Standard overlapping for persienner er 50 mm på hver side. Du står imidlertid fritt til å bestemme dette selv.

Bestillingsbredde $B = X + O$ venstre + O høyre

Høyde

Mål høyden (Y) på karmen, inkludert ønsket overlapping (O) topp og bunn. Du står fritt til å bestemme overlappingen selv.


Bestillingshøyde $H = Y + O$ topp + O bunn




Merk!

Hvis persiennen lander på en vinduskarm (vinduspost), regner du ikke overlapping i underkant.


B Utvendig montering – ulike muligheter

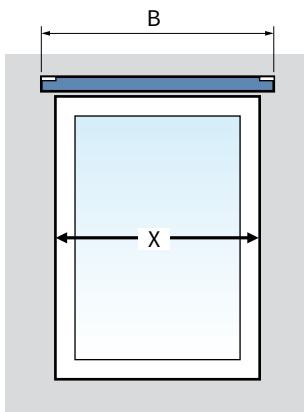


plassering på veggen (med veggmontering)

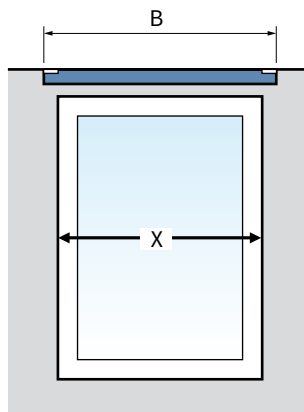

plassering mot taket (med veggmontering)

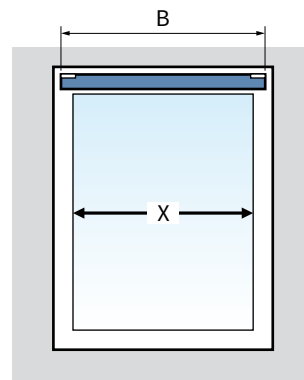


plassering på en karm (med veggmontering)

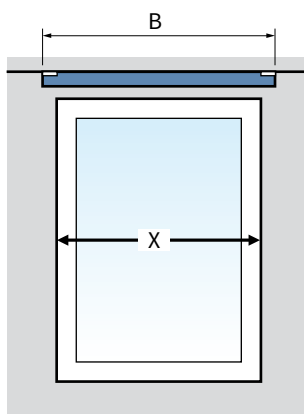

plassering i taket (med takmontering)

X = bredde i vinduskarmen
B = bestillingsbredde

$B = X + \text{overlapp venstre} + \text{overlapp høyre}$

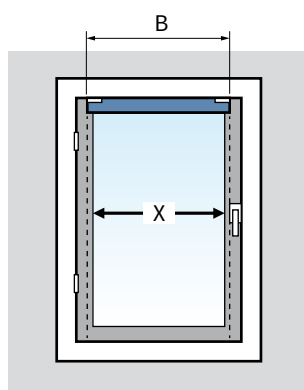

plassering på et dreie-/vippevindu (med veggmontering)

Måling ved dreie-/vippevindu

Det fineste er å la persiennen gå inntil én centimeter fra dørhåndtaket eller vindushåndtaket, og like langt over glasslisten på den andre siden av vinduet. Du står imidlertid fritt til å bestemme dette selv.

Merk!

- Velg betjening av vindusdekorasjonen på hengselsiden.
- Hvis vinduet dreier tett inntil hjørnet, kan vinduet i de fleste tilfeller ikke lenger åpnes 90 grader.
- Sørg for at det er nok plass til å montere toppkassen.


Ekstra merknader ved oppmåling!

- Har du dører og/eller vinduer som åpnes innover? Ta da hensyn til persiennens pakkehøyde (P) øverst i karmen (se figur på side 3). Pakkehøyden er den totale høyden på persiennen når den er trukket helt opp, inkludert høyden på toppkassen. Jo høyere persiennen er, desto større blir pakkehøyden. Pakken må ikke være i veien når døren eller vinduet åpnes og lukkes.
- Ved nisje montering må du ta hensyn til karmdybden (D). Dette er den minste dybden som trengs for korrekt montering av monteringsbrakettene. Dette målet avhenger av hvilken type persienne du bestiller.

Aluminiumspersienne 16, 25, 35, 50 eller 70 mm

Trepersienne 50, 70 mm


Jo bredere persiennens lamell er, desto større er det minste nødvendige dybdemålet på karmen.

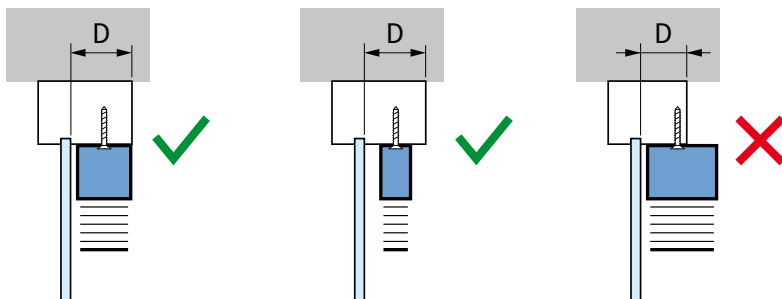


Merk!

Henger persiennen foran utstikkende deler, går dette fra dybden.

- Ved montering i en karm med skrå glasslist kan du bruke det minste målte breddemålet (X). Da er det ikke nødvendig å trekke fra klaring.

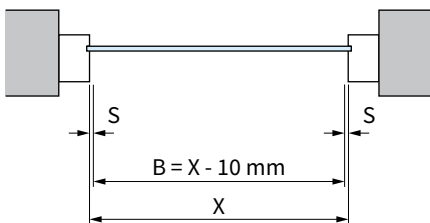

rett karm

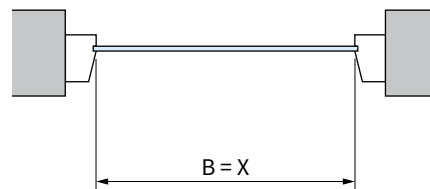

karm med skrå glasslist

X = bredde i vinduskarmen

B = bestillingsbredde

S = klaring