




**V550 - RITZSCREEN®**

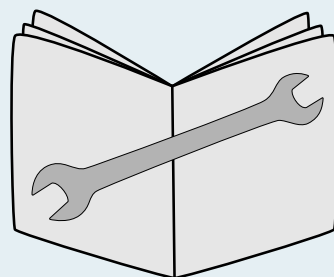

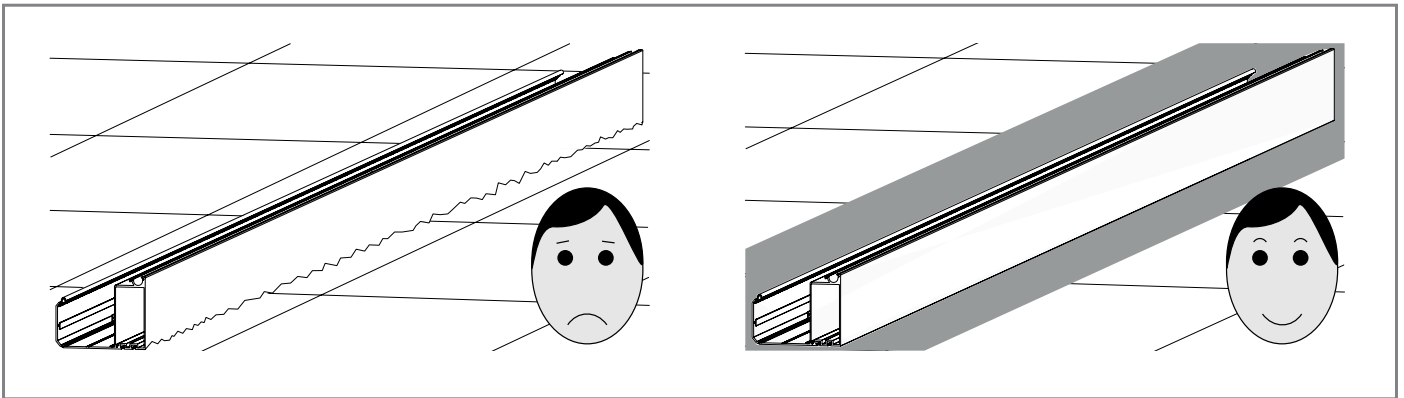


Syrefri




Feil



Riktig

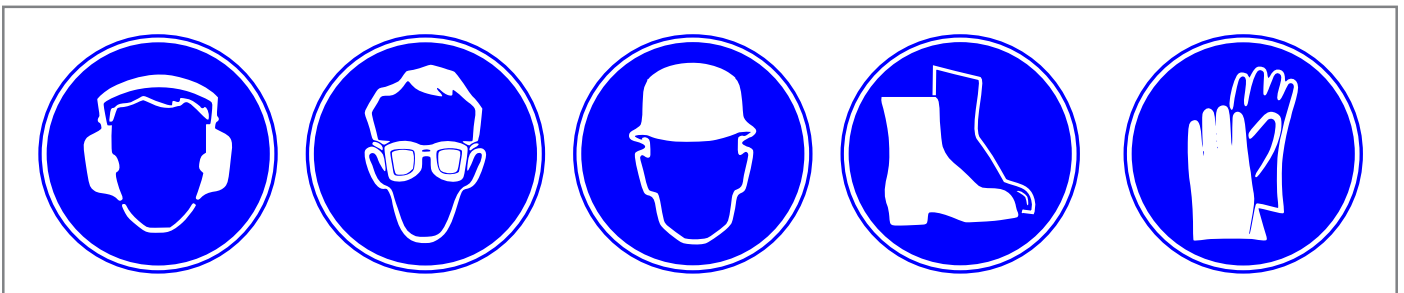



**Generell advarsel**



Hvis du monterer Verano<sup>®</sup>-produktet selv, skjer det på eget ansvar. Bruk denne veiledningen kun som et hjelpemiddel og bare ved montering av dette spesifikke Verano<sup>®</sup>-produktet. Hvis du ikke får det til selv, kan du alltid velge profesjonell montering. Monteringsteamet hos din Verano<sup>®</sup>-partner står gjerne til tjeneste.





**Vær forsiktig med skader**

Ikke bruk kniv eller andre skarpe gjenstander når du åpner emballasjen. Innholdet kan bli skadet. Legg innholdet på et mykt underlag. Vær forsiktig når du borer. Fallende borestøv kan forårsake skader.

**Kontroller at fasaden er flat.**


Med forbehold om trykkfeil, feil og tekniske endringer.

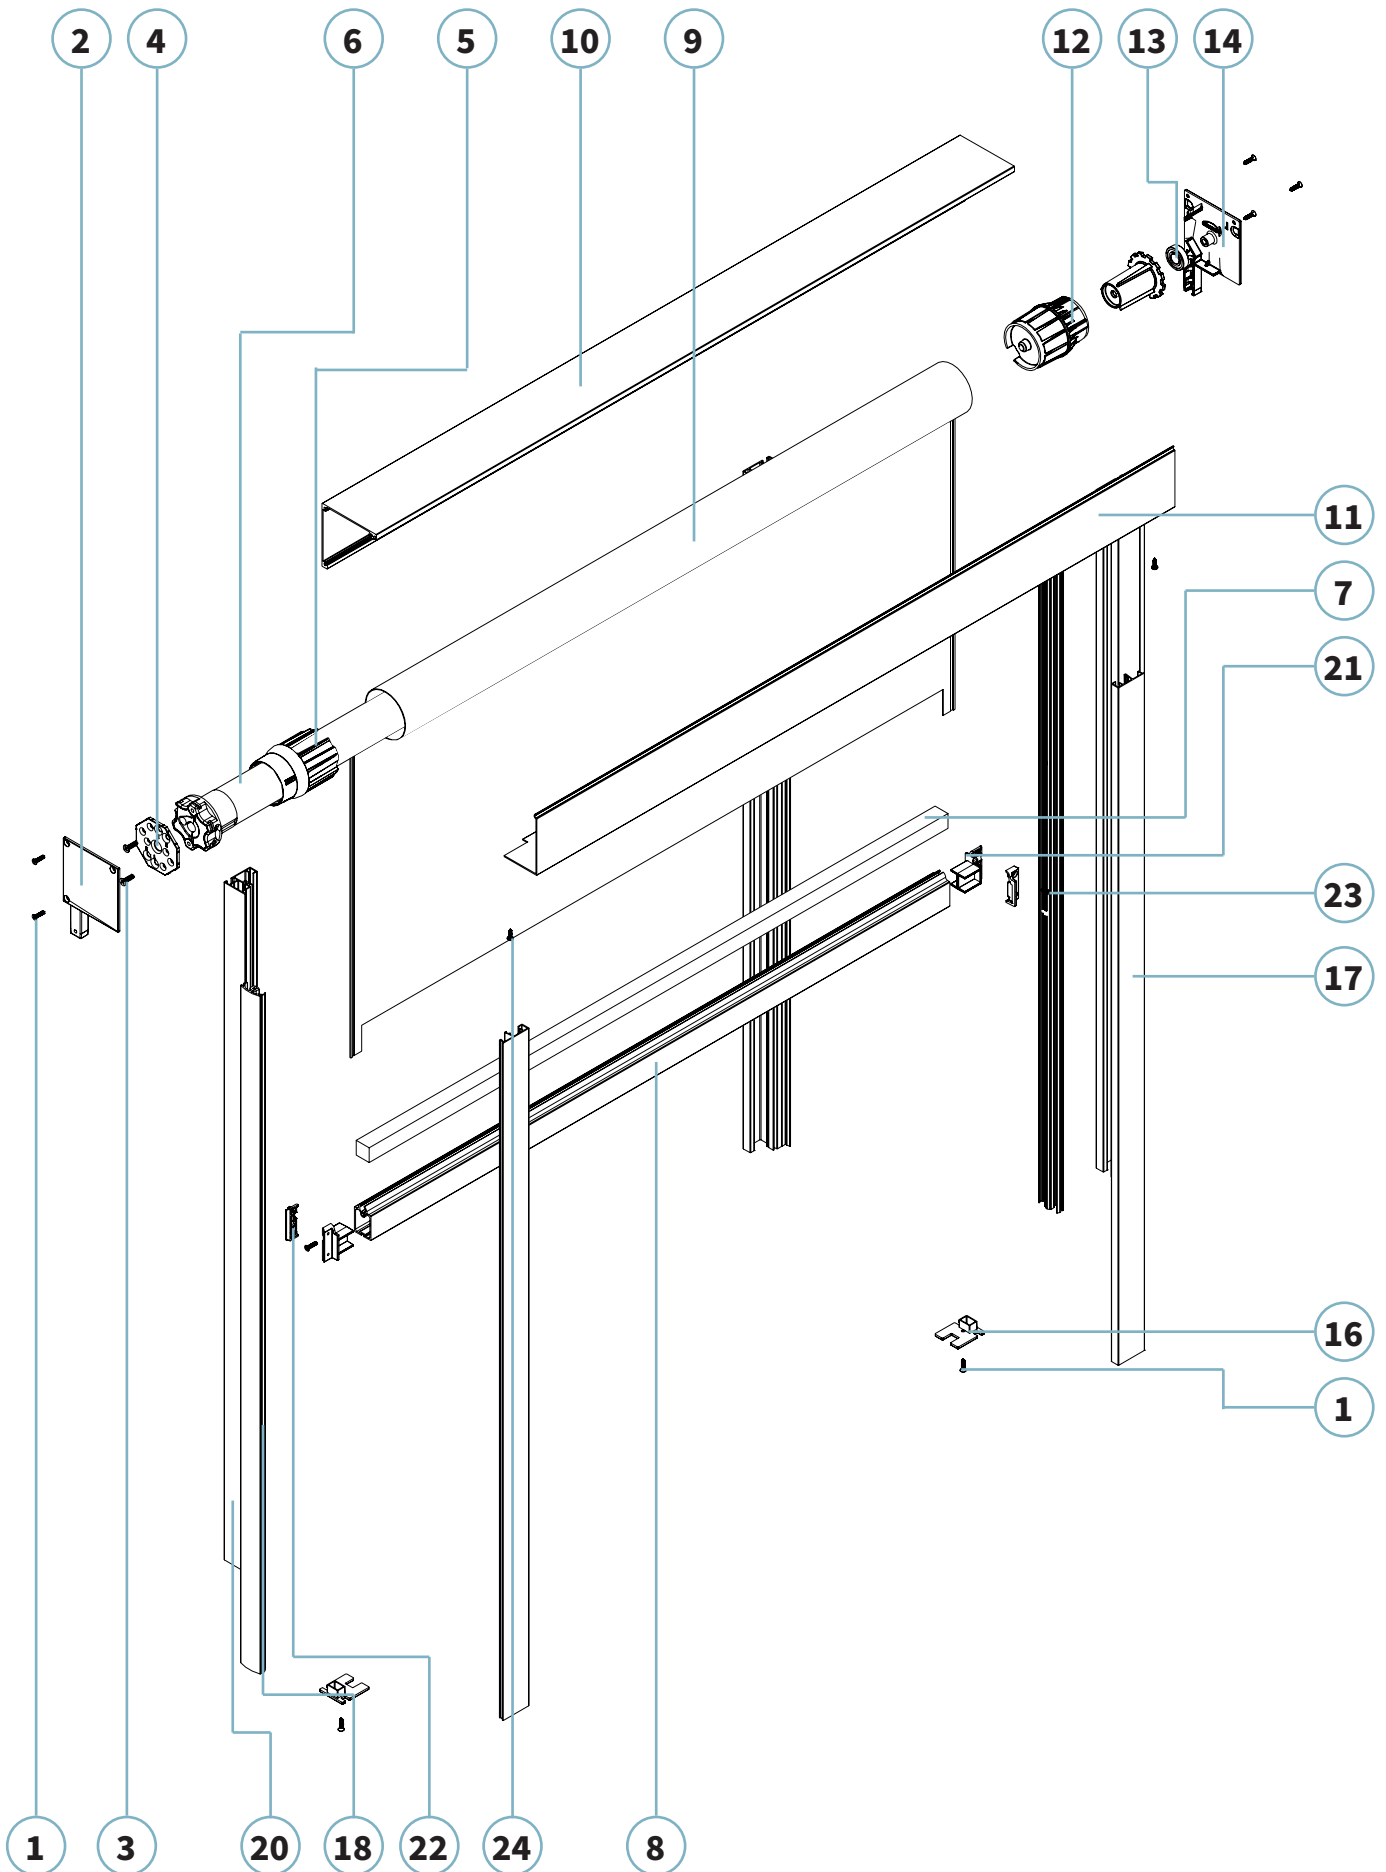

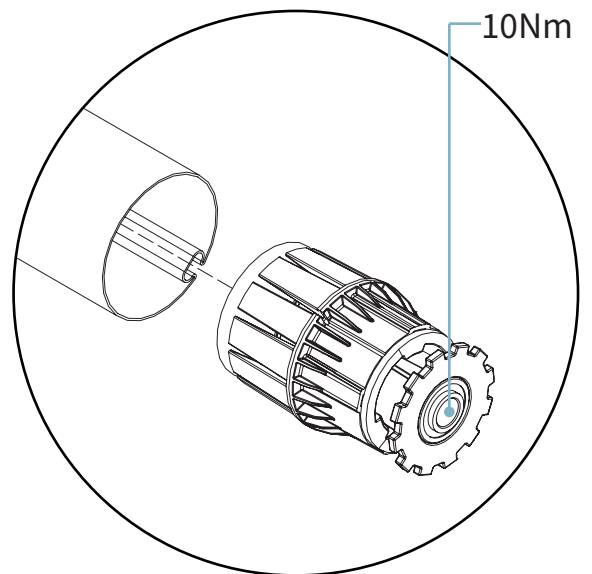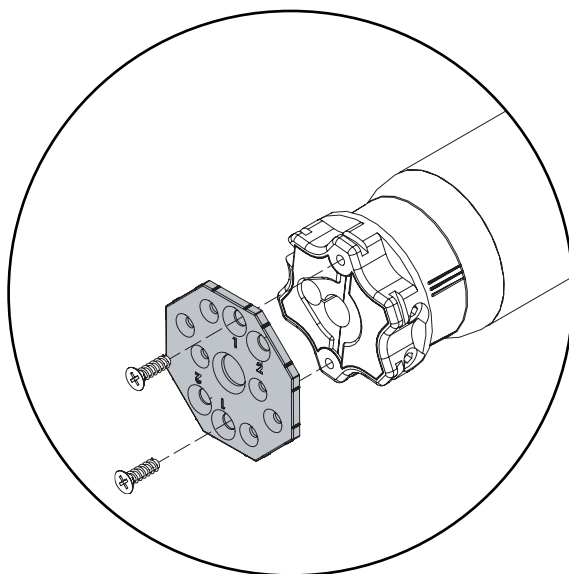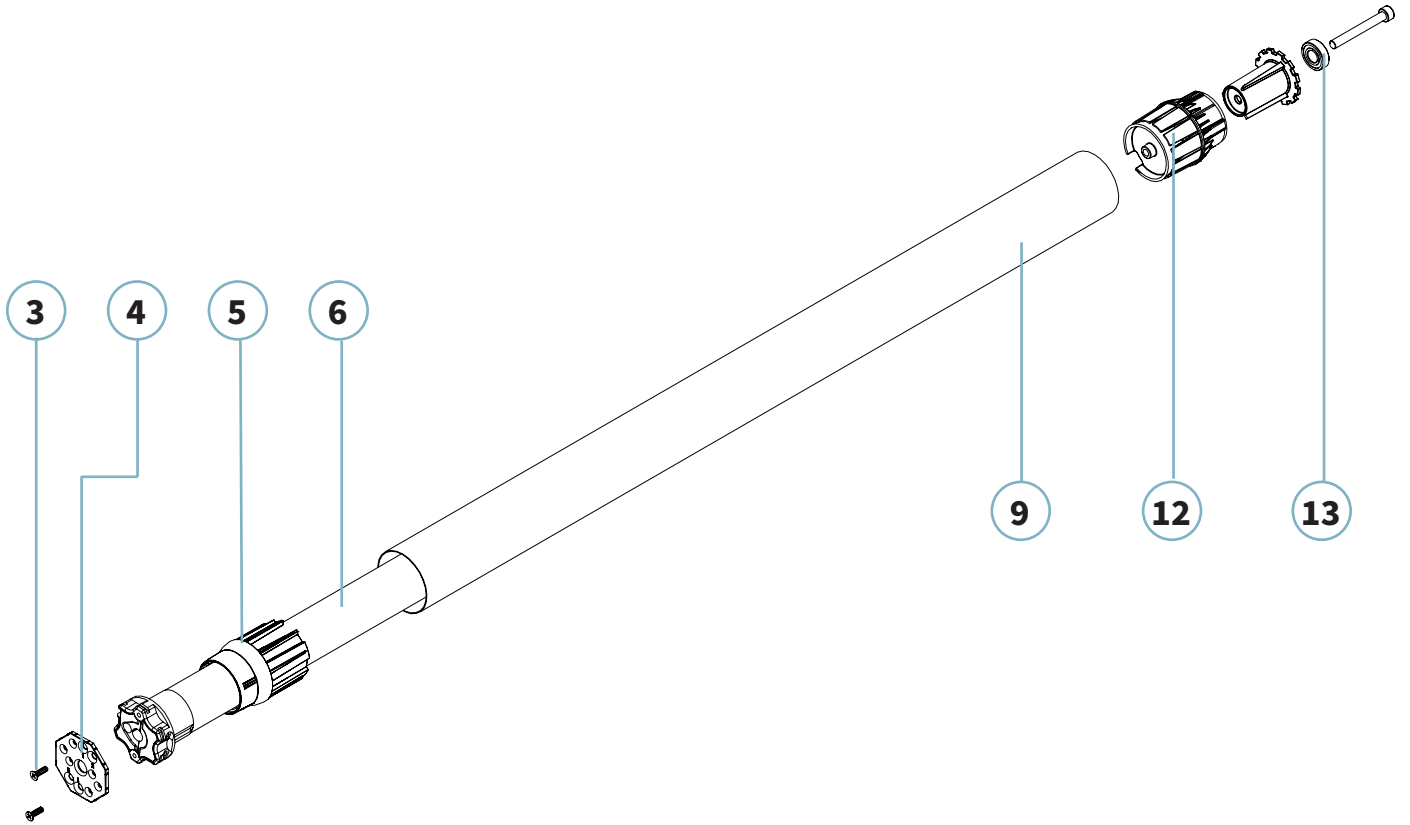



































Del	Beskrivelse	Art.nr.	Antall
1	Din 7982 selvgjengende • 3,5x16	ART-025438	10
2	Sidekapsel - VENSTRE	ART-025702 (S)	1
3	Motorskrue	N/A	2
4	Motortilkobling	ART-025659	1
5	Adapter Ø63mm	ART-028265	1
5	Adapter Ø78mm	ART-028266	1
6	Motor	N/A	1
7	Vekt bunnstang	ART-025830	var.
8	Bunnstang	ART-025812 (S)	1
9	Rør Ø63mm	ART-032495	1
9	Rør Ø78mm	ART-008357	1
9	Rør Ø100mm	ART-008231	1
10	Toppdeksel	ART-008294 (S)	1
11	Bunndeksel	ART-008316 (S)	1
12	Lager fyllrør Ø63mm	ART-044288	1
13	Kulelager	ART-033324	1
14	Sidekapsel - HØYRE	ART-025696 (S)	1
15	Nylonsnor for duk	ART-007658 (5mm) ART-005359 (6mm)	var.
16	Endekapsel todelt føring - VENSTRE og HØYRE	ART-033952	2
17	Fremre føringsprofil	ART-025800	2
18	PVC dukføring	ART-045994	2
20	Bakre føringsprofil	ART-025806	2
21	Endekapsel bunnstang innsats	ART-028258 (S)	2
21	Endekapsel bunnstang L-innsats HØYRE	<b>ART-028263</b>	1
21	Endekapsel bunnstang L-innsats VENSTRE	<b>ART-028261</b>	1
22	Endekapsel bunnstang deksel	ART-028257(S)	2
22	Endekapsel bunnstang L-deksel HØYRE	ART-028262	1
22	Endekapsel bunnstang L-deksel VENSTRE	ART-028260	1




<b>Del</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Art.nr.</b>	<b>Antall</b>
23	Din 7982 selvgjengende • 3,5x10	ART-032166	4
24	Din 7981C selvgjengende • 3,5x10	ART-025381	2
25*	Din 0912 M4x20	ART-033806	var.
27	Børste	ART-007734	var.







\* Med todelt føring

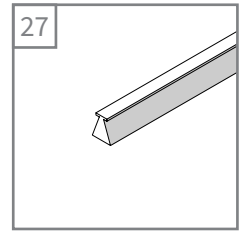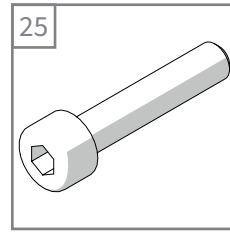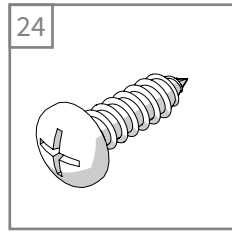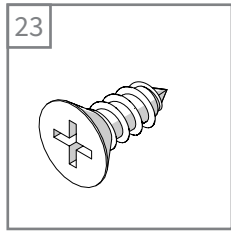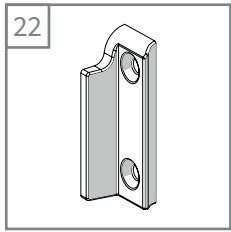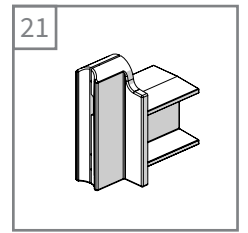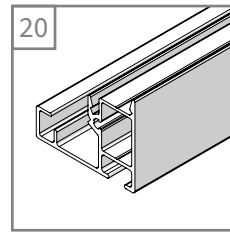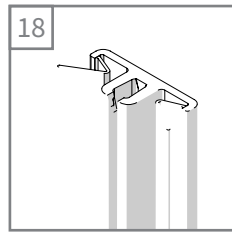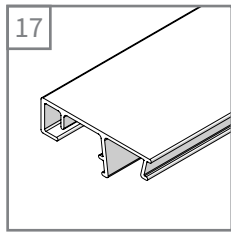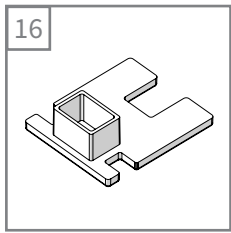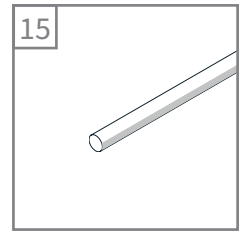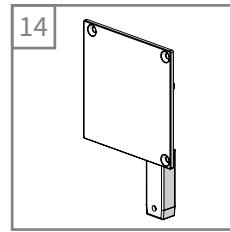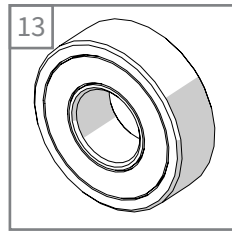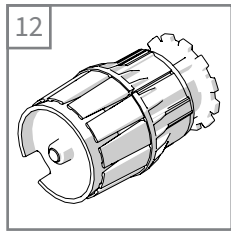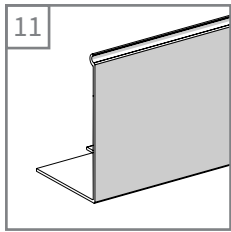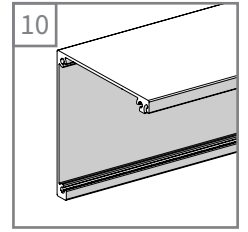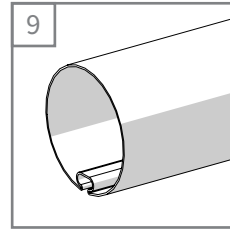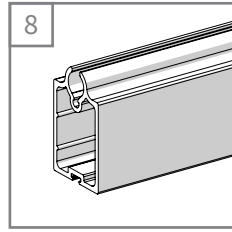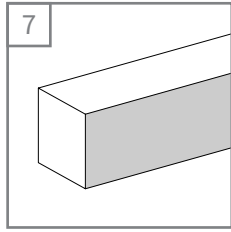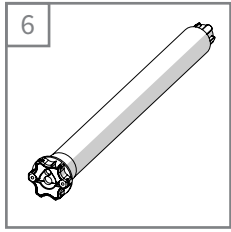
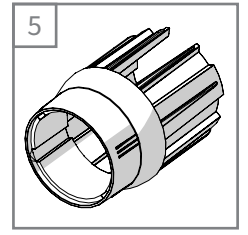
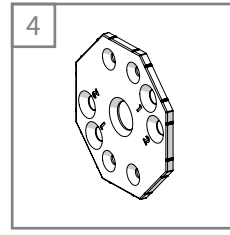
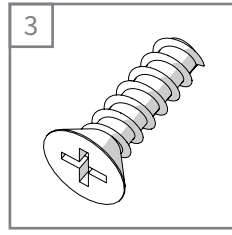
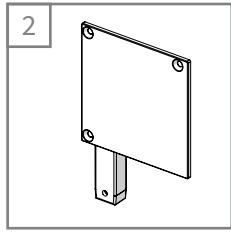
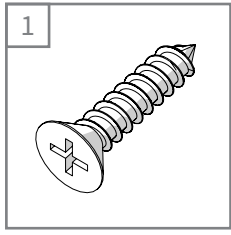



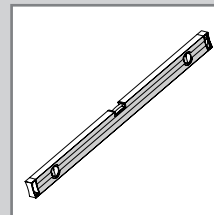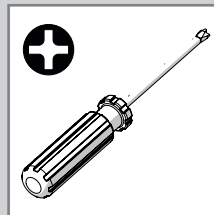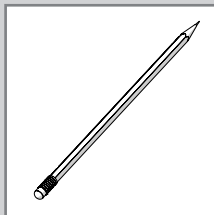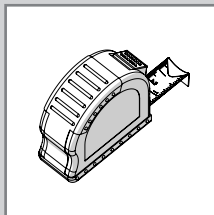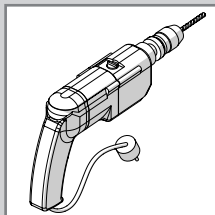





## Skrueveiledning – todelt føring

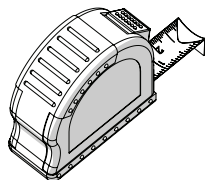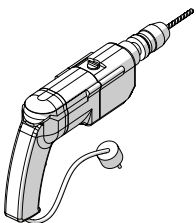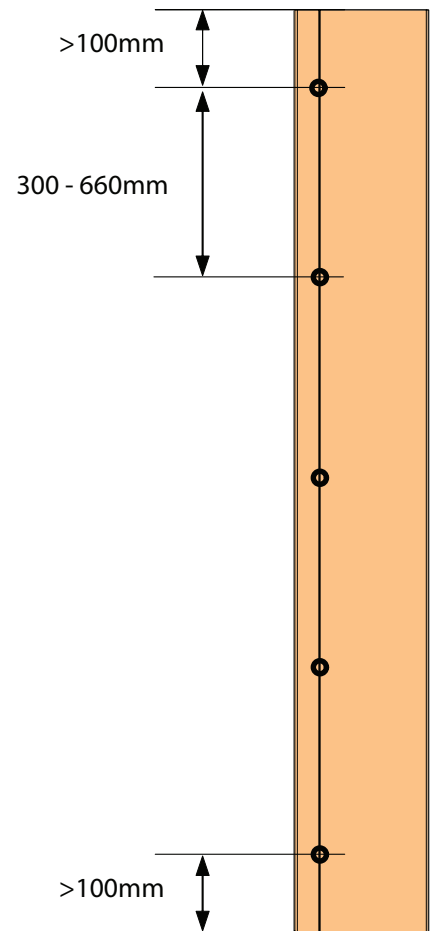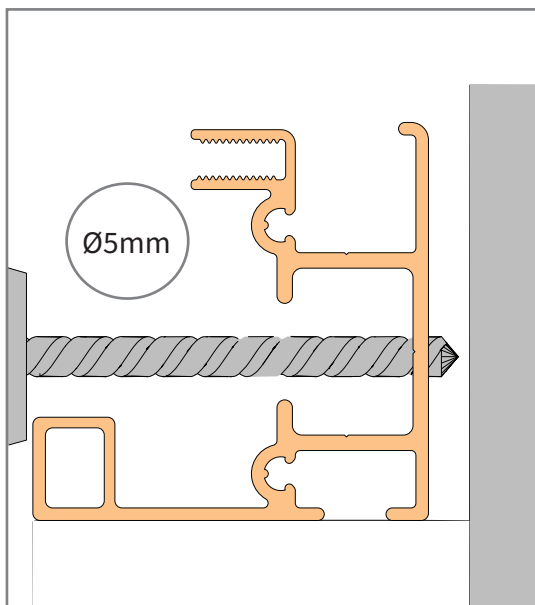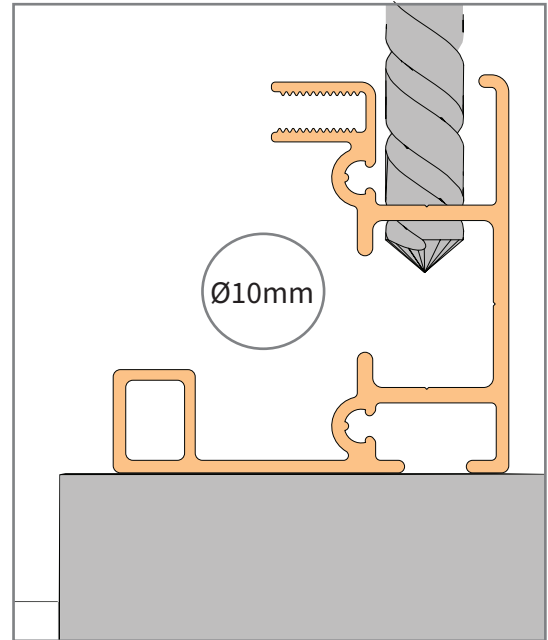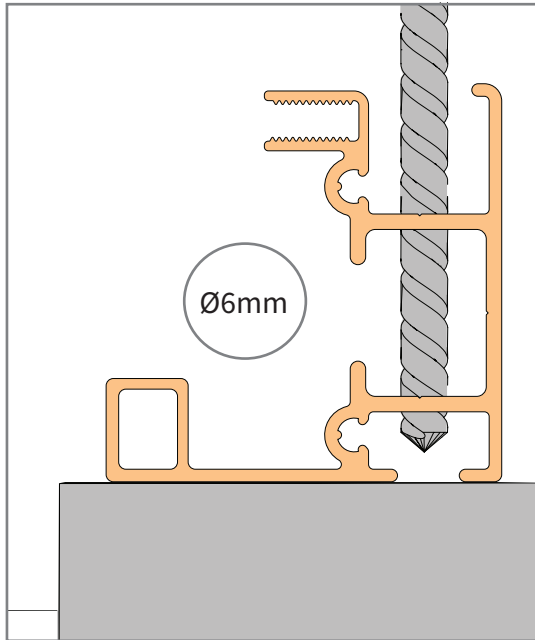

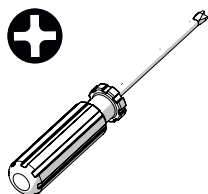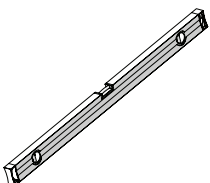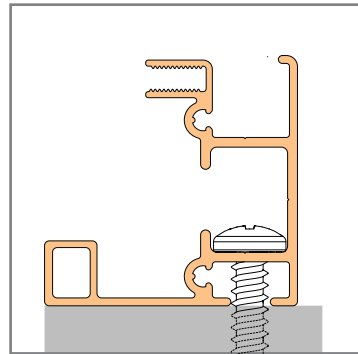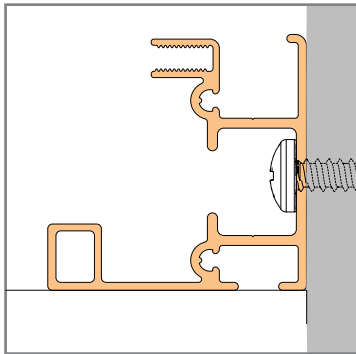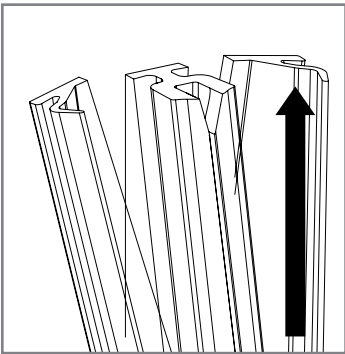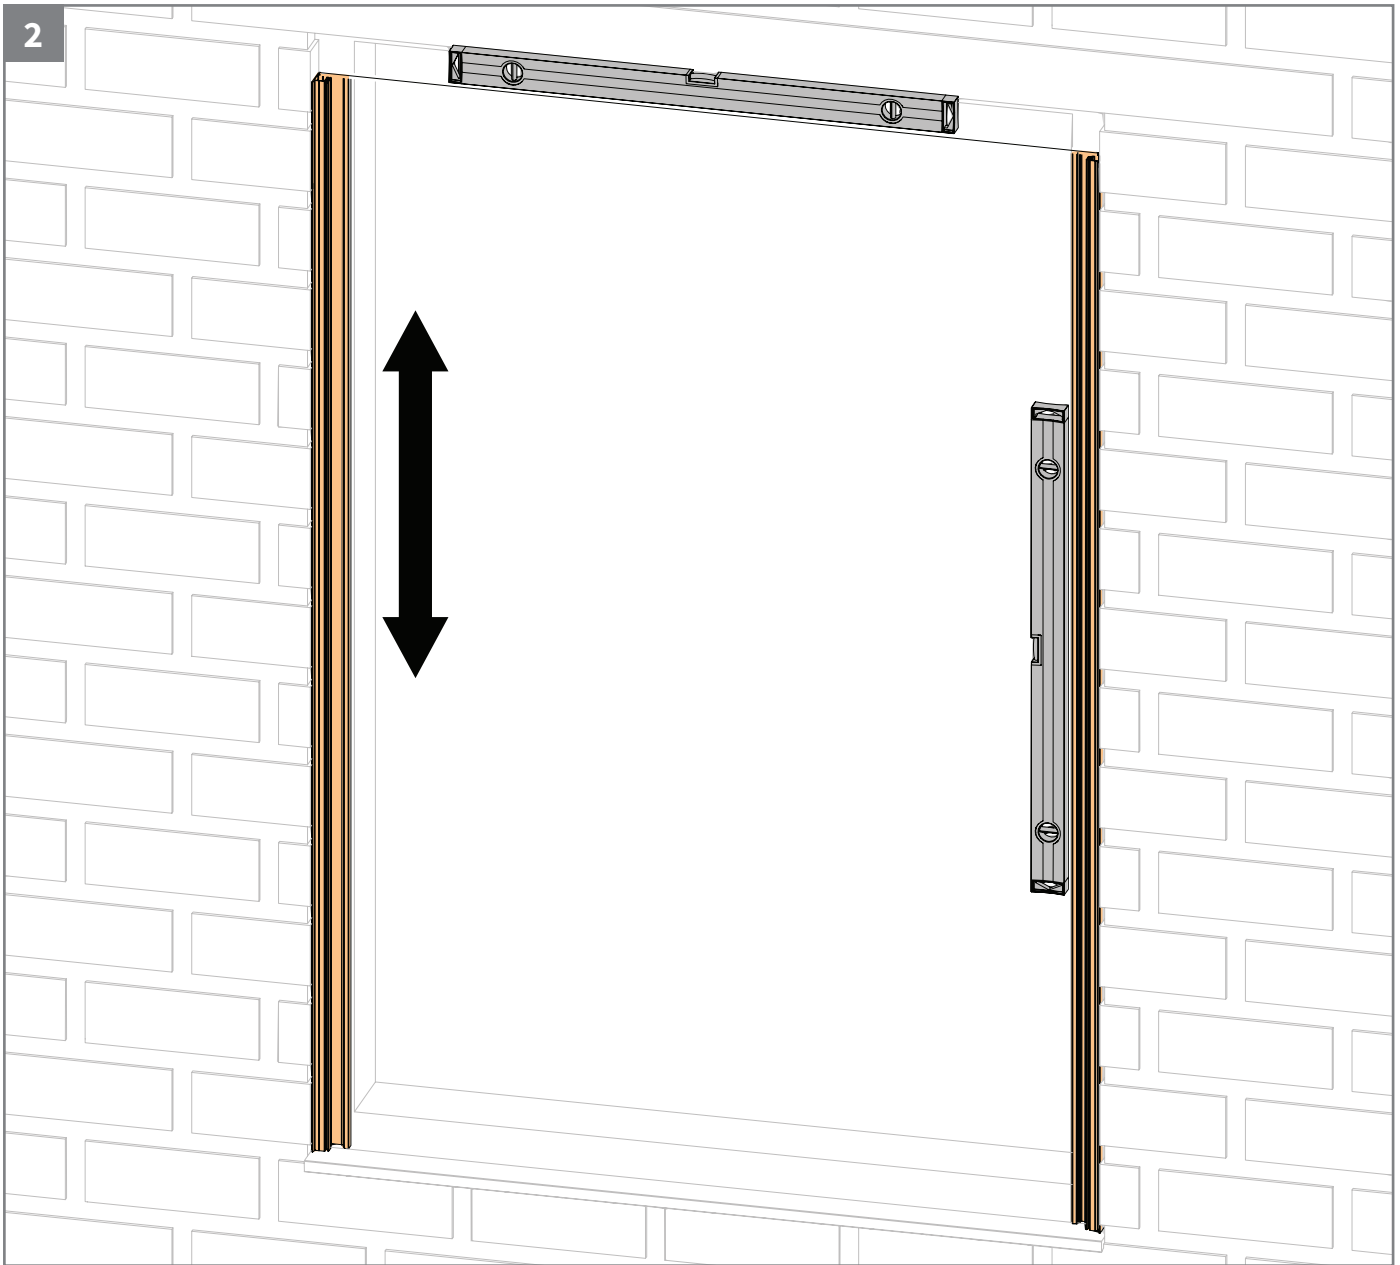



3

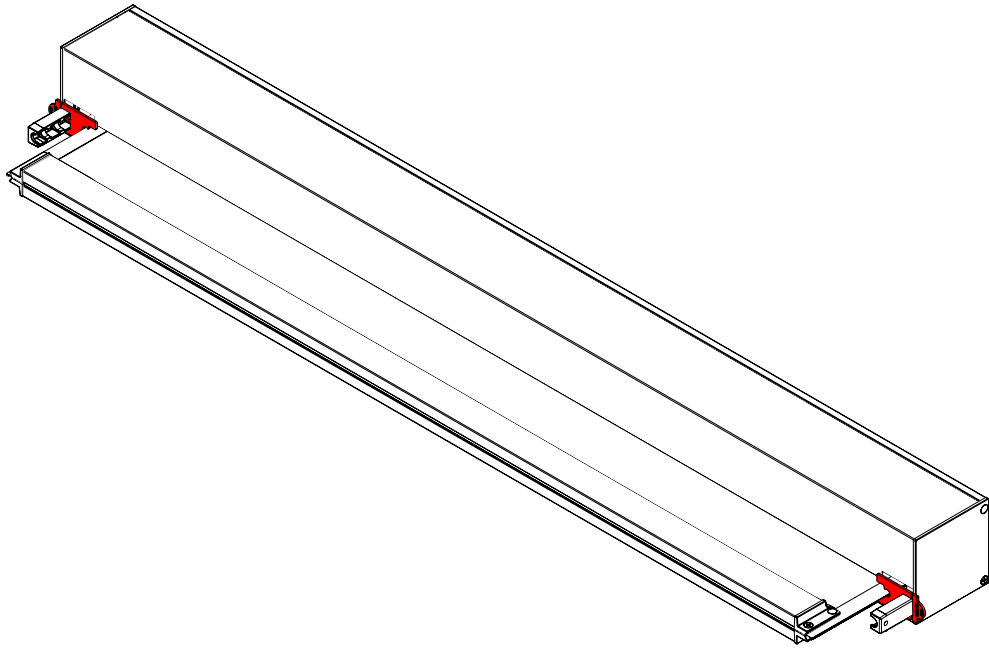

Alternativ 1

Alternativ 2

