




## Innvendig montasje (i karmen)

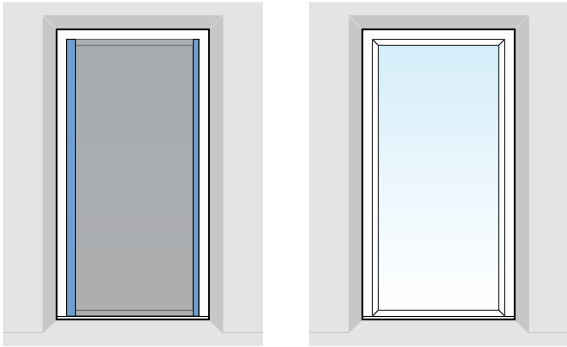

Montasje *INNE* i karmen Ingen ekstra sideplass nødvendig


**Produkter som egner seg  
for innvendig montasje**

**Nødvendig fri plass  
som trengs rundt**

Plissé insektdør original

0 mm

## Måleinstruksjon

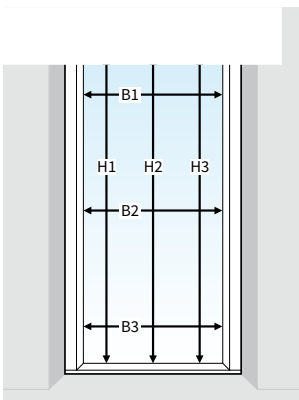

Mål breddemålet (B) og høydemålet (H) i karmen i mm.

Gjør dette på minst 3 steder for kontroll; karmen kan være skjev.

**Bestillingsmål** *Merk! Bestillingsmålene er de nøyaktig målte målene*

**Plissé insektdør original**

Minste mål B =  mm

Minste mål H =  mm


### Nettpakke

Plasser pakken til venstre eller høyre (sett mot døren)


Venstre

Høyre

## Utvendig montasje (på karmen)

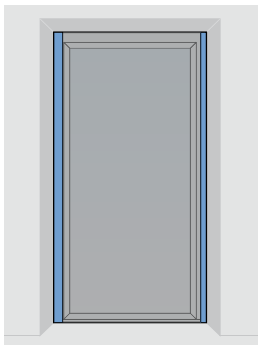

Montasje PÅ karmen

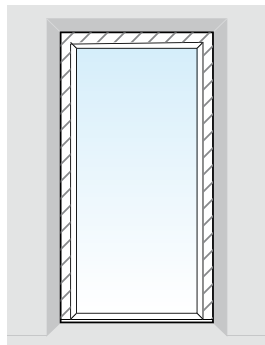


 Sideplass nødvendig for montasje

## Nødvendig fri plass rundt for montering

Plissé insektdør original	28 mm side kassett
	13 mm side trekklist
	55 mm overside

## Måleinstruksjon enkel dør

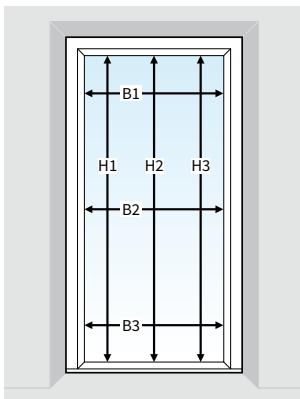

Mål breddemålet (B) i karmen i mm.

Gjør dette på minst 3 steder for kontroll; karmen kan være skjev.

Totalt bestillingsmål: breddemål (B) + 41 mm

(28 mm side kassett + 13 mm side trekklist = 41 mm)

Mål høydemålet (H) i karmen i mm.

Gjør dette på minst 3 steder for kontroll; karmen kan være skjev.

Totalt bestillingsmål: høydemål (H) + 55 mm

(55 mm = høyde veggprofil)

## Bestillingsmål

### Plissé insektdør original

Største mål B + 41 mm =  mm

Største mål H + 55 mm =  mm

### Nettpakke




Plasser pakken til venstre eller høyre (sett mot døren)

Venstre

Høyre

## EKSTRA: Utvendig montasje – utenfor døråpningen

Hvis du velger å plassere kassetten til insektdøren helt utenfor døråpningen.

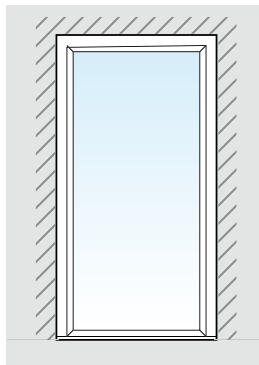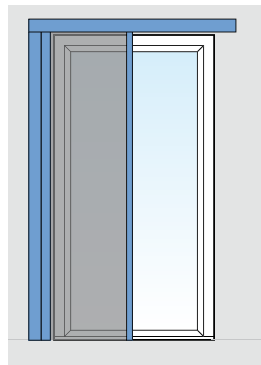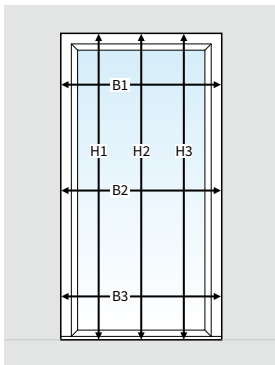

Mål breddemålet (B) og høydemålet (H) på karmen i mm. Gjør dette på minst 3 steder for kontroll; karmen kan være skjev.

Montasje PÅ veggen

Sideplass nødvendig for montasje

### Bestillingsmål enkel dør

#### Plissé insektdør 960\*

Største mål B + 97 mm =  mm

Største mål H + 55 mm =  mm

#### Plissé insektdør 1100\*

Største mål B + 97 mm =  mm

Største mål H + 55 mm =  mm

#### Plissé insektdør 1300\*

Største mål B + 177 mm =  mm

Største mål H + 55 mm =  mm

#### Plissé insektdør 1600\*

Største mål B + 136 mm =  mm

Største mål H + 55 mm =  mm

#### Plissé insektdør 1800/2000\*

Største mål B + 151 mm =  mm

Største mål H + 55 mm =  mm

### Bestillingsmål dobbel dør

#### Plissé insektdør ≥ 1920

Største mål B + 97 mm =  mm

Største mål H + 55 mm =  mm

#### Plissé insektdør ≥ 1920 - 2200

Største mål B + 97 mm =  mm

Største mål H + 55 mm =  mm

#### Plissé insektdør ≥ 2200 - 2600

Største mål B + 177 mm =  mm

Største mål H + 55 mm =  mm

#### Plissé insektdør ≥ 2600 - 3200

Største mål B + 136 mm =

Største mål H + 55 mm =

#### Plissé insektdør ≥ 3200 - 4000

Største mål B + 151 mm =

Største mål H + 55 mm =

\* Når breddemålet overstiger dørens maksimale breddemål, gjelder et større breddemål. Eksempel: Ved bredde B på 970 mm, bestill dør 1100.

## Nettpakke

Plasser pakken til venstre eller høyre (sett mot døren)

Venstre

Høyre